

# FLINT || *Sturmfeuerzeug*

BEDIENUNGSANLEITUNG  
INSTRUCTION MANUAL



M  ESTA

## Warnung!


- Feuerzeug enthält brennbares Gas unter Druck. Vorsichtig behandeln
- Beim Anzünden und bei der Flammenregulierung vom Gesicht fernhalten
- Nicht in der Nähe offener Flammen befüllen
- Vor Erwärmung über 50°C und längerer Sonneneinstrahlung schützen
- Von Kindern fernhalten
- Nicht durchbohren oder ins Feuer werfen
- Nie mit dem Feuerzeug spielen
- Das Feuerzeug ist auf optimale Funktion eingestellt. Bitte keine technischen Veränderungen vornehmen
- Bitte nach dem Gebrauch des Feuerzeuges überprüfen, dass die Flamme völlig erloschen und somit das Brennventil geschlossen ist.
- Staub und Schmutz können den Schließmechanismus des Feuerzeuges beeinträchtigen

## Gas nachfüllen

Das Feuerzeug umgekehrt auf eine Tischplatte stellen. Universalgas-Ampulle ohne Adapter fest und senkrecht in das Einfüllventil (A) drücken. Nach 10-15 Sek. ist der Füllvorgang beendet. Nach dem Füllen 10-30 Sek. warten. Dann die Flammenhöhe neu regulieren.

## Flammeneinstellung

Feuerzeug vom Gesicht wegnehmen und zünden, dann die Einstellschraube (B) mit einem kleinen Schraubendreher oder mit der Hand in Richtung (+) drehen, um die Flamme zu vergrößern oder in Richtung (-), um die Flamme zu verkleinern.

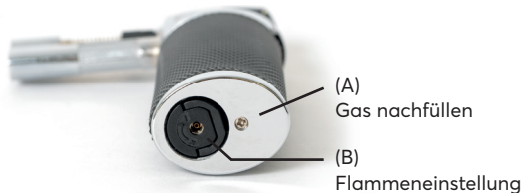



## Warning!

- Lighter contains flammable gas under pressure. Handle with care
- Keep away from face when lighting and regulating flames
- Do not fill near open flames
- Protect from heating above 50°C and prolonged exposure to sunlight
- Keep away from children
- Do not pierce or throw into fire
- Never play with the lighter
- The lighter is set for optimal function. Please do not make any technical changes
- After using the lighter, please make sure that the flame is completely extinguished and that the combustion valve is closed
- Dust and dirt can affect the closing mechanism of the lighter

## Refill with gas

Place the lighter upside down on a tabletop. Press the universal gas ampoule without adapter firmly and vertically into the filler valve (A). The filling process is finished after 10-15 seconds. Wait 10-30 seconds after filling. Then readjust the flame height.

## Flame adjustment

Hold the lighter away from your face and light it, then turn the adjustment screw (B) with a small screwdriver or by hand in the direction (+) to increase the flame or in the direction (-) to decrease the flame.





MOESTA-BBQ GmbH  
Raiffeisenstraße 7 · D-32584 Löhne  
[info@moesta.com](mailto:info@moesta.com)  
[www.moesta.com](http://www.moesta.com)